



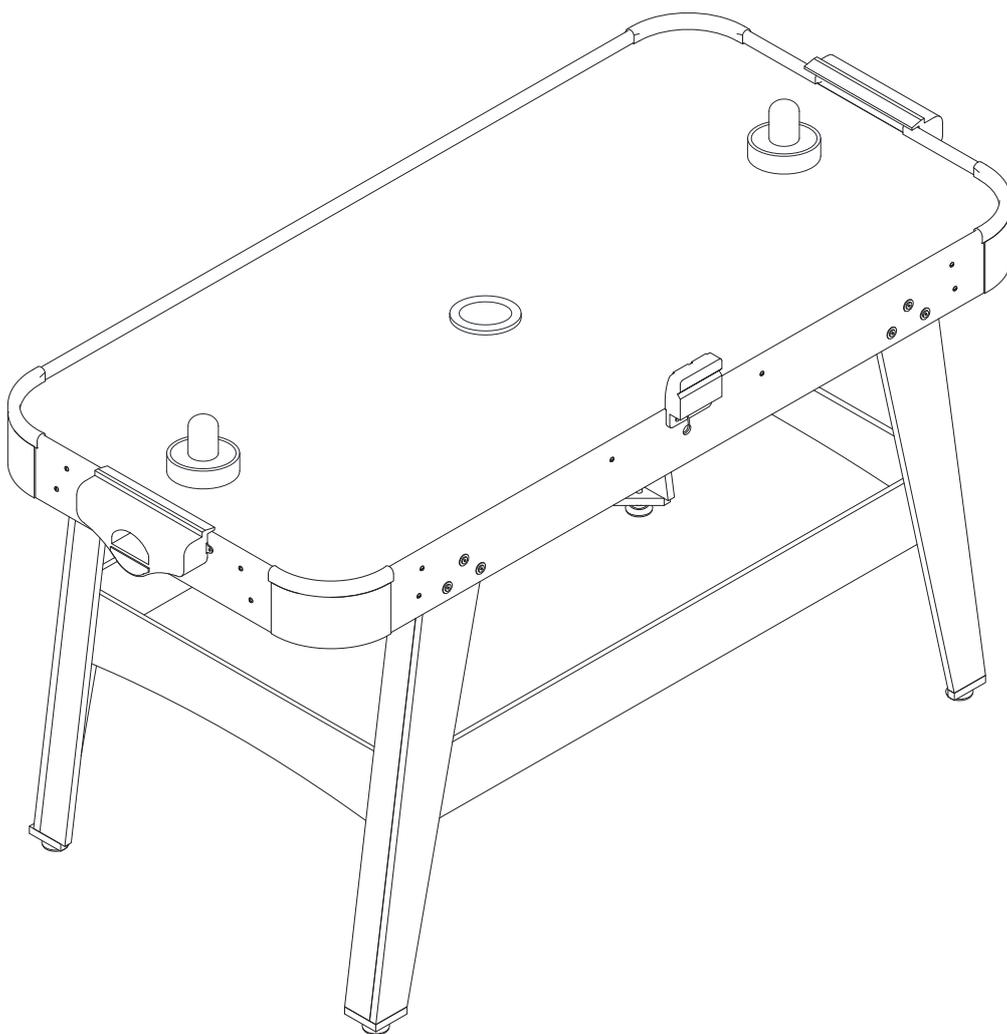
# РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: АТ-165; АТ-200












Модель: RENWICK

Серия: АТ




**EAC**
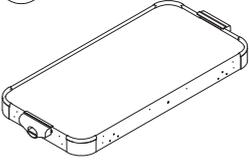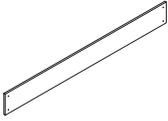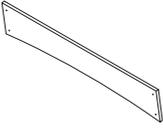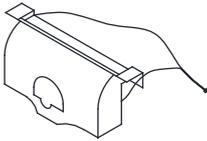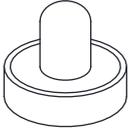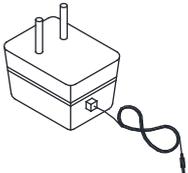
# ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

|                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p>  <p>Корпус стола<br/>1 шт.</p>          | <p>2</p>  <p>Боковая панель<br/>2 шт.</p>  | <p>3</p>  <p>Торцевая панель<br/>2 шт.</p> | <p>4</p>  <p>Левая ножка<br/>2 шт.</p>      | <p>5</p>  <p>Правая ножка<br/>2 шт.</p>         |
| <p>6</p>  <p>Винт 3.5*14мм<br/>26 шт.</p>       | <p>7</p>  <p>Болт 6*25мм<br/>12 шт.</p>    | <p>8</p>  <p>Шайба 6*16мм<br/>12 шт.</p>   | <p>9</p>  <p>Регулятор<br/>4 шт.</p>        | <p>10</p>  <p>Электронный счётчик<br/>1 шт.</p> |
| <p>11</p>  <p>Ворота<br/>2 шт.</p>            | <p>12</p>  <p>Шестигранник<br/>1 шт.</p> | <p>13</p>  <p>Бита<br/>2 шт.</p>         | <p>14</p>  <p>Игровая шайба<br/>2 шт.</p> | <p>15</p>  <p>Адаптер<br/>1 шт.</p>           |
| <p>16</p>  <p>Войлочная подушка<br/>2 шт.</p> |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                    |


## ШАГ 1

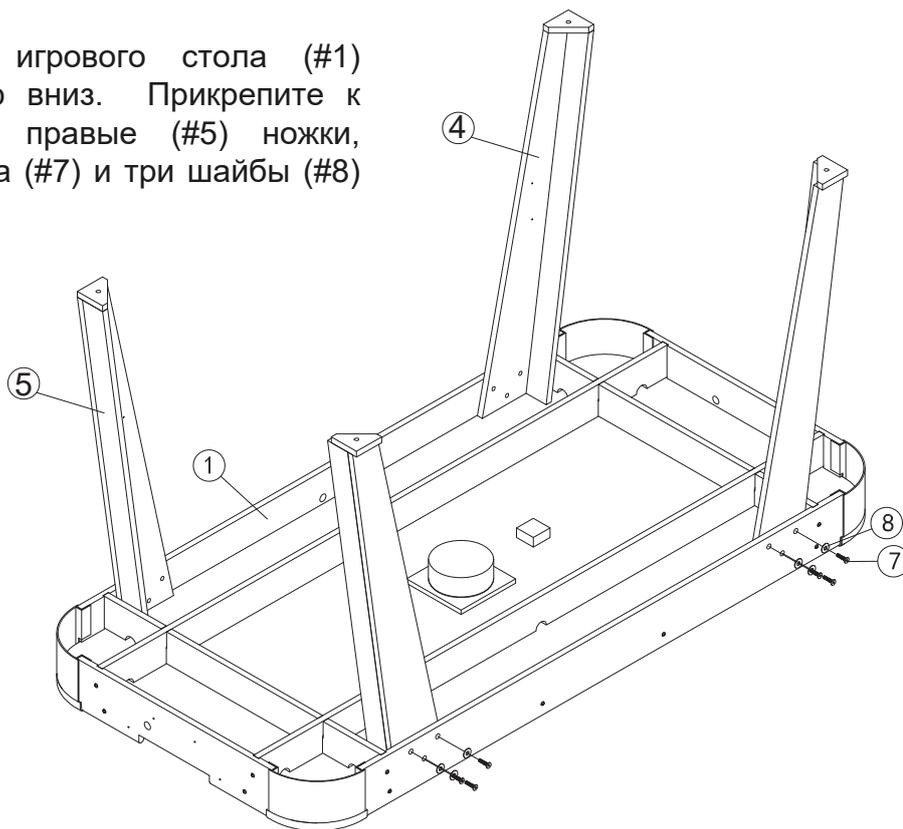Переверните корпус игрового стола (#1) рабочей поверхностью вниз. Прикрепите к нему левые (#4) и правые (#5) ножки, используя по три болта (#7) и три шайбы (#8) на каждую.




## ШАГ 2

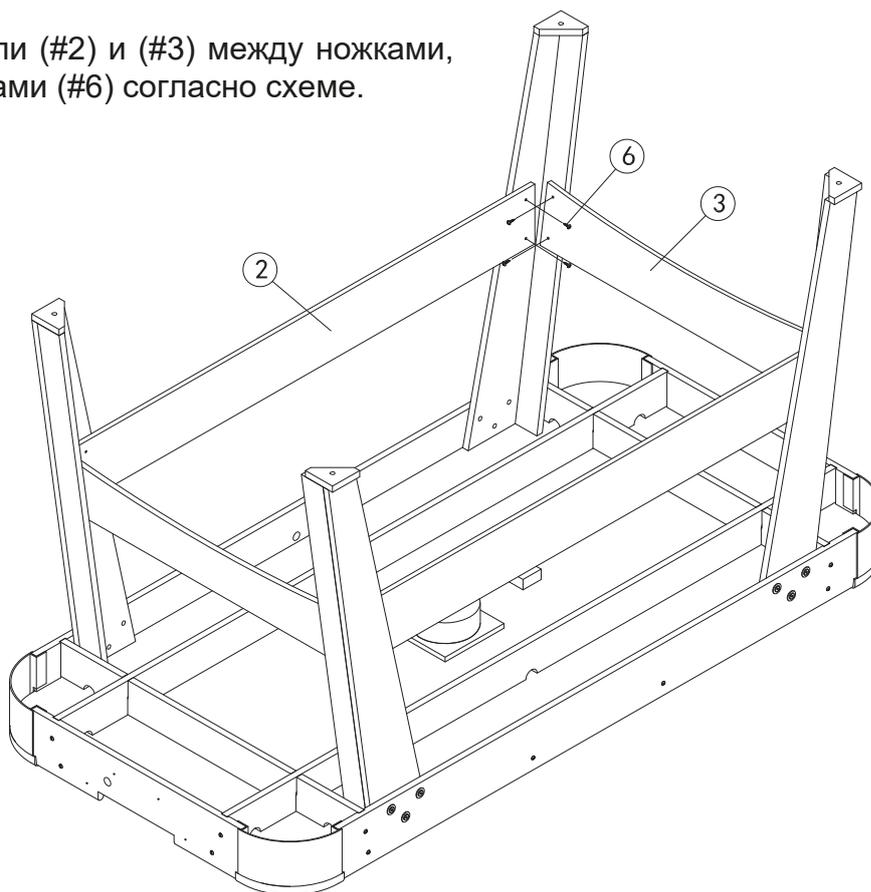Установите панели (#2) и (#3) между ножками, закрепив их винтами (#6) согласно схеме.



## ШАГ 3

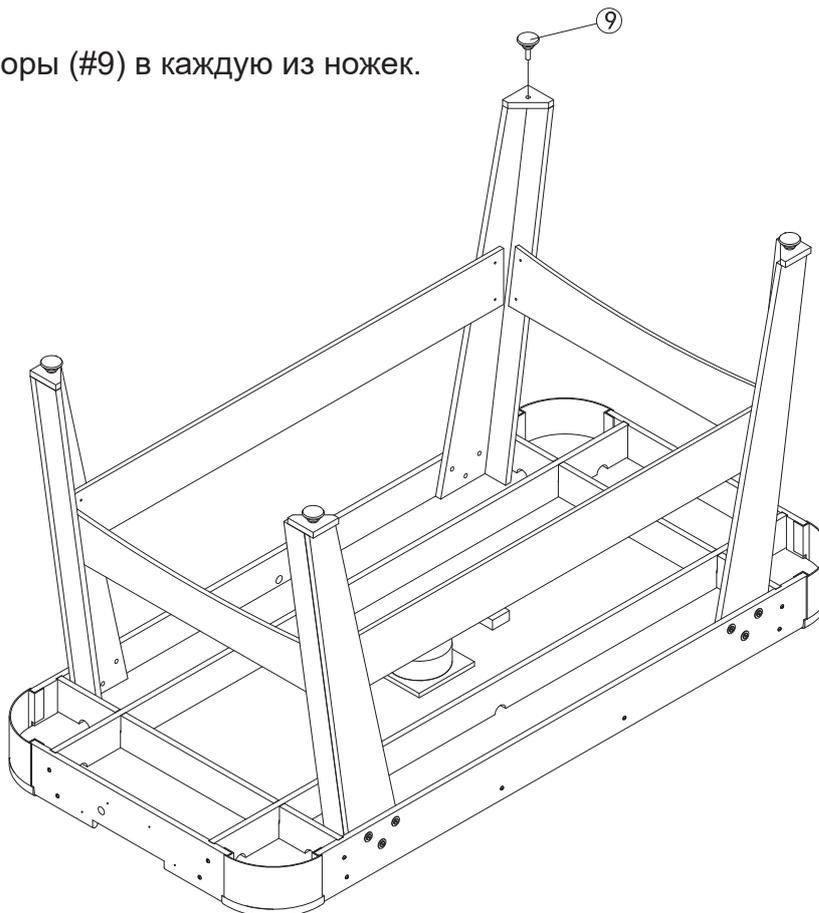Закрутите регуляторы (#9) в каждую из ножек.




## ШАГ 4

Закрепите электронный счётчик (#10) на корпусе стола согласно схеме. Крепление устройства выполняется за счёт двух винтов (#6), которые необходимо установить в специально предусмотренные отверстия на стенке. В завершение подключите к счётчику (#10) провода.




## ШАГ 5

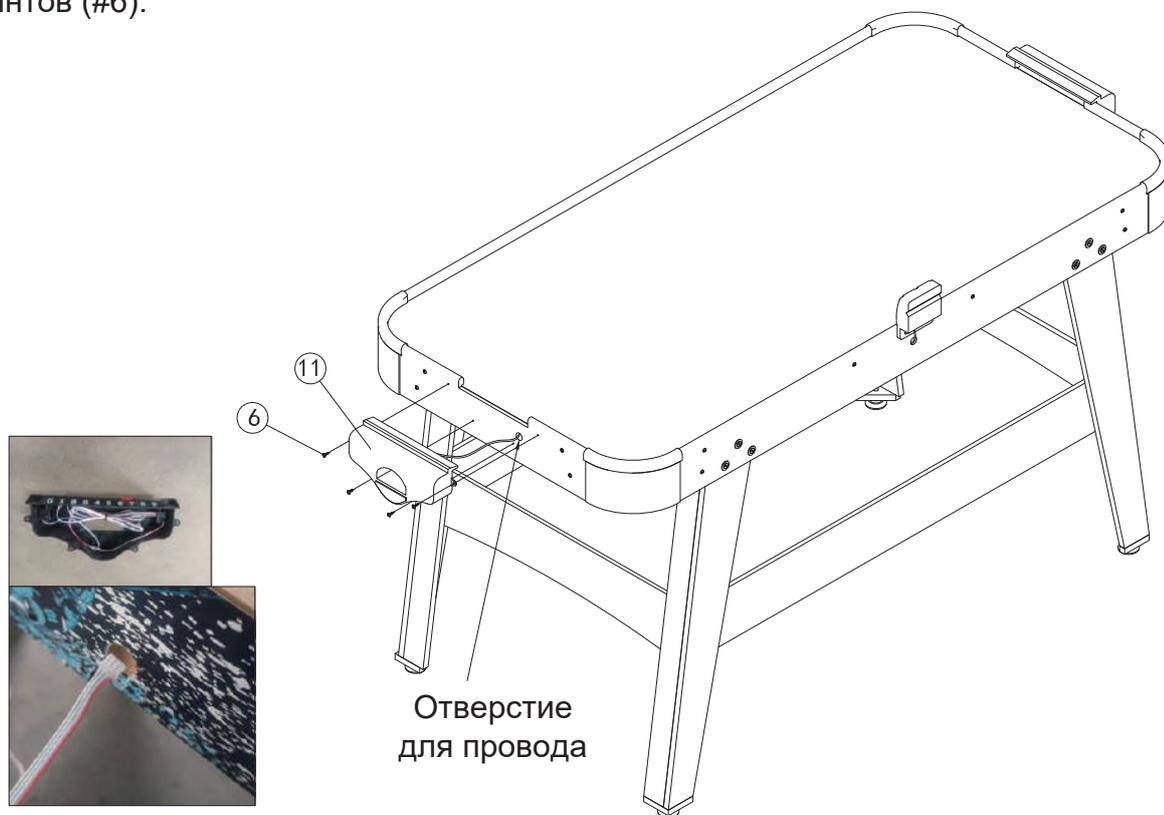Пропустите провода от ворот (#11) через отверстия в торцевых и боковых стенках корпуса, а также через опоры игрового поля, и зафиксируйте их при помощи застёжки. Закрепите ворота (#11) с двух противоположных сторон корпуса (#1) с помощью винтов (#6).



## ШАГ 6
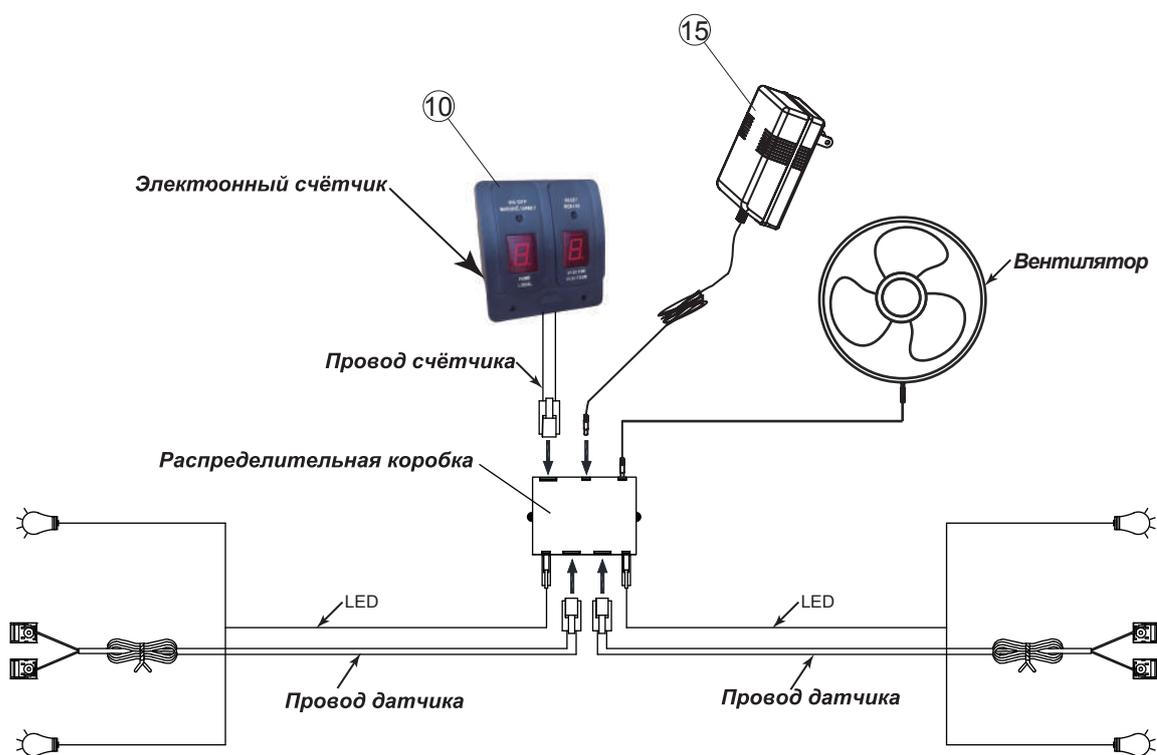
### Схема электрических соединений



# ШАГ 7

## Установка батареек:

1. Открутите болты с помощью отвёртки и снимите крышку батарейного отсека.
2. Установите 1 батарейку типа "CR1220" (не включена в комплект) в соответствии с полярностью, указанной с внутренней стороны батарейного отсека.
3. Закройте крышку батарейного отсека и закрепите её с помощью отвёртки.

### ⚠ ВНИМАНИЕ:

Для работы каждого устройства (бита, шайба) требуется 1 батарейка типа "CR1220" (не включена в комплект).

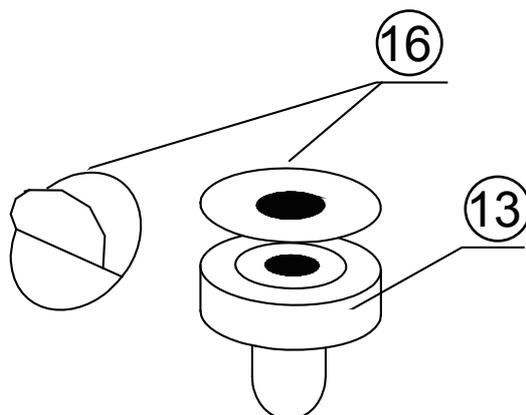
### Примечание:

- а. Важно, чтобы батарейки были установлены в устройство в соответствии с их полярностью (+ и -).
- б. Перед установкой батареек очистите их контакты, а также контакты устройства.
- в. Если игровой стол не используется в течение длительного времени, рекомендуется извлечь батарейки.



## ШАГ 8

Оторвите бумагу с обратной стороны войлочной подушечки (#16) и приклейте ее к нижней части биты (#13).



Поздравляем! Ваш игровой стол собран. Обратите внимание на инструкции по уходу и использованию, приведенные ниже, чтобы обеспечить многолетнюю эксплуатацию вашего хоккейного стола.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТОЛА

1. Используйте только подходящую бытовую розетку 220v, убедитесь, что провод безопасен для использования.
2. Для продолжительной жизни и более качественной игры нанесите полироль на ткань и протрите поле стола этой тканью перед первой игрой, чтобы заставить шайбы скользить быстрее, также можно повторять это после игры.
3. Продукт предназначен только для **ДОМАШНЕГО** использования.
4. **НЕ** используйте мотор, если кожух мотора поврежден где-либо.
5. **НЕ** садитесь, забирайтесь или опирайтесь на стол.
6. **НЕ** волоките стол при перемещении. Это может повредить ноги.
7. **НЕ** ставьте напитки на стол.
8. Предполагается, что этот стол должен располагаться близко к стене, таким образом, чтобы шнур мотора **НЕЛЬЗЯ** было случайно отключить. Всегда выключайте мотор, когда стол не используется.